かんたんマニュアル



W61H



目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳/ ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZニュースフラッシュ

EZナビ

au Media Tuner

その他機能

困ったときは/ 遠隔ロック

English (英語) / 中文 (中国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、W61Hをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見ることができるようお手元に大切に保管してください。

『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

- W61Hのマニュアル -

W61Hには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合 かんたんマニュアル この『かんたんマニュアル』をお読みください。



なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。 <アクヤス方法>

ヘアプセ人力法と

au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版/中国語版は本書の90~93ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 90 to 93 in this manual.

安全上のご注意

W61Hをご利用になる前に、付属の『W61H取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

- ・W61Hからは→ au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- ・パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

Oran D

- ◎本書では、実際のキーや画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、上部のアイコン表示部やスクロールバーなど、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎本書では、キーや画面、アイコンは、本体カラー「クリスタルホワイト」のお買い上げ時の表示を例に説明しています。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーも一緒に携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため道路交通法で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の 許可を得てからにしましょう。

携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与える恐れがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペース メーカーを装着している方がいる可能性があります。携 帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と 定めている場所では、その指示に従いましょう。







携帯電話の基本

この携帯電話でできること

カメラ

フォトやムービーを 撮って E メールで簡 単に送れます。

62 ページ



セカンドプロフ

名前やEメールアドレス、画像などを登録 し、名札のような形で 見せることができます。

『W61H取扱説明書』を ご参照ください。

EZナビ

「EZナビウォーク」 「EZ助手席ナビ」 「災害時ナビ」「安心 ナビ」機能搭載でさ まざまな位置情報を 確認できます。

►76 ペ**ー**ジ

EZ FeliCa

電子マネーを使って ショッピングした り、メンバーズカー ド・ポイントカード などにご利用いただ けます。

『W61H取扱説明書』を ご参照ください。

au Media Tuner

テレビ (ワンセグ)、 EZ チャンネルプラ スを楽しむことがで きます。 ▶78ベージ



安心設定

「防犯ブザー」と 「ホットダイヤル」の 2種類の機能から選 択し、設定できます。

84 ページ



メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。 52ページ



EZweb

着うた[®]、壁紙などがダウンロードできます。 **▶69**ページ



シルエットスクリーン

待受中や着信時、メール送信時、メール受信完了時などに、アニメーションなどを表示できます。

≥83 ページ

िचित्र ।

その他の便利な機能については、86ページをご参照ください。

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

周りの迷惑にならないように、 マナーモードを使って着信音など を鳴らさないようにできます。



待受中に マナー〕を 1 秒以上長押しし てください。

36 ページ

簡易留守メモ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の方の伝言を録音できます。



待受中に 🕬 を 1 秒以上長押しし てください。

37 ページ

電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



14 ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

| は電波の状態を表します。

14 ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれない ことがあります。

■は電池の残量を表します。

14 ページ



運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。 (2004年11月1日 改正道路交通法施行)



メールを見たり 画面を注視する



※ 手に持って通話をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま車を運転しています。・・・」 と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすること ができます。

待受中に マナー を押し、 1.3 (設定する) を押します。

次に、 (ドライブモード)を押すと設定されます。



迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールが届いたら

メールフィルター機能を使うと、特定のメール だけを受信しない設定にしたり、なりすまし メールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには、 主に以下の機能があります。

- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない





ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に不在アイコン が表示されます。



32 ページ



災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときに EZweb を利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報は EZweb やインターネットを通して、全国から確認できます。

安否情報の 登録

- ◆ 大規模災害発生時に au 電話から EZweb 上に開設された 「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否情報 が登録できます。
- ◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせできます。

安否情報の 確認

- ◆ EZweb やインターネット*から確認したい相手の方の電 話番号を入力し安否情報を確認できます。
 - ※他社携帯・PHS およびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/より確認できます。

アクセス 方法 図× ▶▶▶ au oneトップ ▶▶▶ 災害用伝言板 🔨

http://dengon.ezweb.ne.jp/



災害田伝言板 災害用伝言板 晉録 伝言板トップ ~ 咎線~ 被災狀況 ~サービス提供中~ 口無事です。 口被害があります。 安否情報の登録・確認が 災害用伝言板 口自宅に居ます。 できます。 ~確認~ 口避難所に居ます。 ロコメント見て 安否情報を確認したい相 登録(登録可能地域は下記 確認 手の電話番号を入力して のご利用地域情報を参照 コメント入力 (100文字まで) ください) 下さい。 確認 090XXXXXXXX 削除 安否お知らせメール設定 検索する 他事業者提供の災害用伝 サービス概要 言板は以下からご確認下 ※登録内容確認画面にて ご利用地域情報 、お客様の携帯電話番号 さい。 お問合せ 〈ドコモ〉 および登録日時が表示さ 災害対策への取り組み iモード災害用伝言板 れます。 災害関連情報 登録 〈ソフトバンク〉 English 災害用伝言板 伝言板トップへ くウィルコム> 災害用伝言板トップ画面 災害用伝言板 安否情報登録画面 伝言板トップへ 安否情報確認画面

- ※登録内容の保存期間は最大72時間です。
- ※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- ※ 🛂 →au oneトップ→auお客さまサポート→災害用伝言板(デモ版)にて常時デモを行っております。
- ※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。

目次

	電話をかける	30
	電話を受ける	
マナーについて 1	電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴).	32
— I	ワン切り対策	32
マナーも一緒に携帯しましょう	着信音の種類を変える	33
	着信音の大きさを変える	35
携帯電話の基本 2	相手の方の声の音量を変える	
	マナーモードを設定する	36
この携帯電話でできること	簡易留守メモを設定する	37
マナーモード&簡易留守メモ	録音した伝言を再生する	38
電源・電波・電池の確認を!		
運転中の携帯電話の使用はやめましょう4	文字を入力する	39
迷惑メールとワン切りに注意!	文子を入力する	
災害用伝言板サービス 6	ひらがなや漢字を入力する	39
	Eメールアドレスを入力する	
目 次 8	絵文字/定型文を入力する	
	アドレス帳	45
準 備 10		
箱の中身を確認する10	アドレス帳に登録する	
各部の名称と機能 11	アドレス帳を編集する	47
	発信履歴/着信履歴から電話番号を	
電源を入れる 14	登録する	
初期値について	アドレス帳から電話をかける	49
ご利用いただく各種暗証番号について 15		
基本的な操作16	ペア機能	50
表示の見かた		
スパの兄がた	ペア相手を登録する	
W61Hのスタイル22	ペア相手に電話をかける/メールを送る	51
ビュースタイルでの基本的な操作		
「メインメニュー」の見かた(ビュースタイル) 25	メール	52
Eメール・EZwebの初期設定をする		
自分の電話番号/Eメールアドレスを見る 27	Eメールについて	
自分のEメールアドレスを変更する	Cメールについて	
日月のヒメールアトレスを支更する20	Eメールを作成し送信する	
	受信したEメールを読む	
	フォトなどが添付されたEメールを読む.	
	受信したEメールに返信する	58
	迷惑メールが来ないようにする	59
	Cメールを作成し送信する	60
	受信したCメールを読む	61

話

30

カメラ	62
このカメラでできることフォトを撮影するビュースタイルでフォトを撮影する 撮ったフォトを見る	64 65 67
EZweb	69
EZwebについてau one トップを表示するよく見るサイトを登録するお気に入りリストに登録したサイトを見る利用料金を確認する	70 71 72 72
EZニュースフラッシュ	74
EZニュースフラッシュでできること EZニュースフラッシュを設定する	
EZナビ	76
EZナビでできること	76
au Media Tuner	78
au Media Tunerでできること au Media Tunerの初期設定をする テレビ (ワンセグ) を視聴する ビュースタイルで視聴する au Media Tunerを終了する	80 81 82
au Media Tunerの初期設定をする テレビ (ワンセグ) を視聴する ビュースタイルで視聴する	80 81 82
au Media Tunerの初期設定をする テレビ (ワンセグ) を視聴する ビュースタイルで視聴する au Media Tunerを終了する	80 81 82 82 83 83
au Media Tunerの初期設定をする	80 81 82 82 83 83

(簡易英語版)	90
中文简易说明书(簡易中国語版)	92
索引	94

English Simple Manual




準 備

W61Hをお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。




箱の中身を確認する

W61H

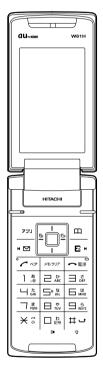

●電池パック (53HIUAA)

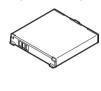

卓上ホルダ (53HIPUA)



カシオ丸型イヤホン ジャック変換アダプタ 03(03CAQNA)





USBケーブル(試供品)



CD-ROM



- 保証書
- おサイフケータイ® カンタンマニュアル
- LISMO インストールガイド
- ●かんたんマニュアル(本書)



- ●ご使用上の注意
- ●グローバルエキスパート ご利用ガイド
- コンテンツ訴求チラシ
- ●取扱説明書




の記回


- \bigcirc microSDTMメモリカードは同梱されていません。
- ◎ ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

各部の名称と機能

■ 前から見たところ

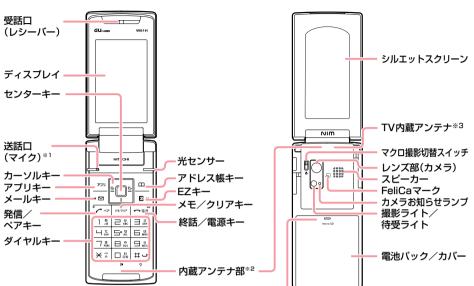


- ※1:通話中は指や顔などで送話口(マイク) をおおわないでください。送話口は、 ビュースタイルでの通話を可能にする ために上図の位置に配置してあります。
- ※2:通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ※3: テレビ(ワンセグ)視聴時は、TV内蔵アンテナを手でおおわないでください。

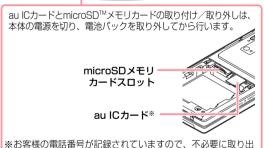

■ 後ろから見たところ

※お客様の電話番号が記録されていますので、不必要に取り出さないでください。


■ 横から見たところ

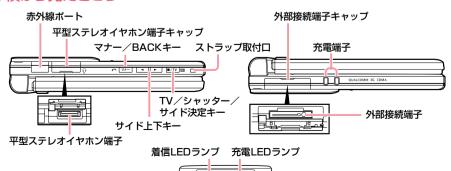

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。 W61Hを使う前に充電を行ってください。 充電は約140分で完了します。

電池レベルアイコンが 🗎 や 🗎 になったときは充電を行ってください。

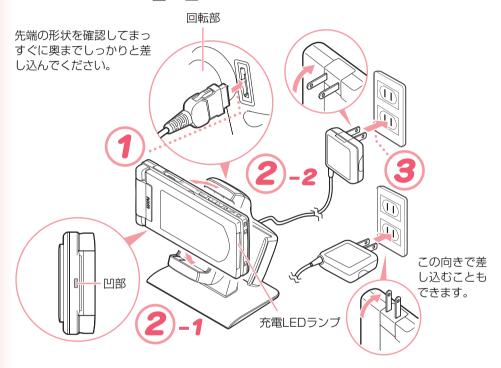

卓上ホルダのロックツメと本体の凹部が合っていることを確認してください。

!! ご注意

- ◎ 別途、共通ACアダプタ01(別売)が必要です。 (お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)
- ◎ W61Hや卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを抜き差ししてください。

1 卓上ホルダの回転部を水平にした状態で、共通ACアダプタ01(別売)を接続する。

先端の形状を確認してからまっすぐに差し込んでください。 無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

✓ W61Hを卓上ホルダに差し込む。


子 共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。

W61Hの充電LEDランプが赤色に点灯し、 (充電ピクト)が表示されます。 充電が完了すると、 と表示され、充電LEDランプは消灯します。

ビュースタイルでの充電時は、ディスプレイの充電ピクトをご確認ください。充電時機能 (メディアスタンド、TV) が設定されているときは、通常点灯を継続します。

取り外すときは、卓上ホルダを押さえながらW61Hを取り外します。

※共通ACアダプタ01(別売)を直接W61Hに接続して充電する方法もあります。

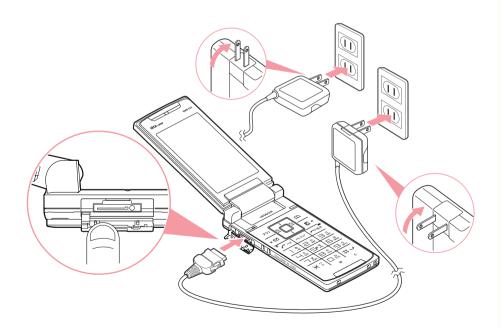

外部接続端子キャップを完全に開いた状態で、先端の形状を確認して平行になるように差し込んでください。



電源を入れる

1

~ を1.5秒以上長押しする。

「Now loading」の表示後しばらくすると 「待受画面」が表示されます。

表示	Yd	Y	Y	T	侧圈
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外

- 「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
- ・
 『(微弱)と表示されている場合は、通話できないことがあります。

表示	Ê					Ē	<u> </u>
電池残量	満充電	十分	中位	要充電	残量なし	エクステンションモード中**	充電中



待受画面

· 🖟 (満充電) は充電中のみ表示されます。

※ エクステンションモードについて

エクステンションモードを利用すると、電池残量警告後に自動的に電波OFF となります。利用可能な機能は制限されますが、発信履歴/着信履歴やメールの内容、アドレス帳、スケジュールなどの確認ができる、いざというときに便利な機能です。

■ 電源を切る

~■ を 1.5秒以上長押しする。

初期値について

お買い上げ時は、次のように設定されています。

ロックNo.	[1234]	文字サイズ	アドレス帳文字	中
発信者番号通知	通知する		文字入力	丑
着信時相手表示	表示する		メール文字	丑
プロフィール	登録内容なし		EZweb文字	小
-			データフォルダ文字	中
			テキストメモ再生文字	中

ご利用いただく各種暗証番号について

W61Hをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。 ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種 操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

		①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
1	使用例	②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・ 申込・変更をする場合
		③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
1	初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234


EZパスワード


使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
1史用1列	②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

基本的な操作

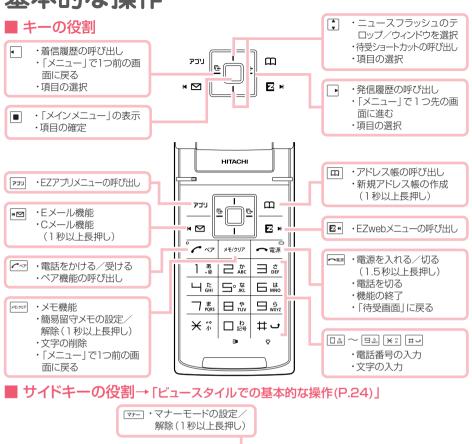

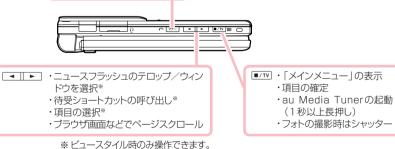

000 ml

- ◎操作が分からなくなったときや、操作を間違えたときは [ユーッンア / [マナ━] を押すと前の画面に戻ります。 [ト━ヨ] を押すと「待受画面」に戻ります。
- ◎ フォトなどの画面で画面右下にのがが表示されているときに □3 を押すと、キー操作のガイドが表示されます。
- ◎ ■を1秒以上長押しすると、本体を閉じたときのサイドキー操作無効の設定/解除ができます。

表示の見かた


「待受画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。



0	Yal	電波の強さを表示
2		電池残量を表示
3	නිබ	市販品のmicroSD™メモリカードを本体にセットすると表示
4	6 / B	通話中/EZwebブラウジング中に表示
5	A/8	EZアプリ(BREW [®]) / PCサイトビューアーの 起動中に表示
6	Œ	まだ読んでいないメールがある場合に表示
0) / ()	au Music Player/SDオーディオプレイヤー/ au Media Tunerの起動中に表示
8	₽	EZweb中のブラウジング画面やEZチャンネル プラスの番組再生画面などで、キーガイドとして 表示
9	O: O	現在の日時* 自動的に日付と時刻を表示
1	2	FeliCaロック設定中に表示
0		
①		「待受微灯照明」「エクステンションモード」 「メモ帳 01 (日立製作所からのご案内)」などの
		「待受微灯照明」「エクステンションモード」 「メモ帳 01 (日立製作所からのご案内)」などの 「ユーザー設定アイコン」を選択
•		「待受微灯照明」「エクステンションモード」 「メモ帳 01 (日立製作所からのご案内)」などの 「ユーザー設定アイコン」を選択 簡易留守メモ設定中
1 2		「待受微灯照明」「エクステンションモード」 「メモ帳 01 (日立製作所からのご案内)」などの 「ユーザー設定アイコン」を選択 簡易留守メモ設定中 マナーモード設定中
1 9 3		「待受微灯照明」「エクステンションモード」 「メモ帳 01 (日立製作所からのご案内)」などの 「ユーザー設定アイコン」を選択 簡易留守メモ設定中 マナーモード設定中 着信音量OFF
19 13 16		「待受微灯照明」「エクステンションモード」 「メモ帳 O1 (日立製作所からのご案内)」などの 「ユーザー設定アイコン」を選択 簡易留守メモ設定中 マナーモード設定中 着信音量OFF バイブレータON

※現在の日時の代わりに「-」(ハイフン)が表示されることがあります。 →『W61H取扱説明書』の「ご利用の準備」/「時刻が表示されなくなったら」

■ 本書に掲載されているキー表示について

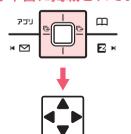

本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

🌓 または 🕠 を押すとき

4	または	•	を押すとき	4	•	ĺ
٠ ا	0/10	- ا	~1T 9 C C	٦.	-	i

A , ,	• 、 • を押すとき	4 **
--------------	-------------	-------------

「メインメニュー」の見かた

W61Hでは、お買い上げ時に3種類の「メインメニュー」(「クリスタル」「パピエ・コレー「ブラックマテリアルー)が用意されています。

待受中に


「● を押すと「メインメニュー」が表示されます。

でアイコンを選択して ■ (OK)を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

メインメニューの種類によって、メニュー構成は異なります。 詳しくは、『W61H取扱説明書』の「ご利用の準備 | / 「メインメニュー | をご参照ください。

■「クリスタル」メニューの見かた

本体カラーが「クリスタルホワイト」の場合、お買い上げ時のメインメニューは「クリスタル」です。

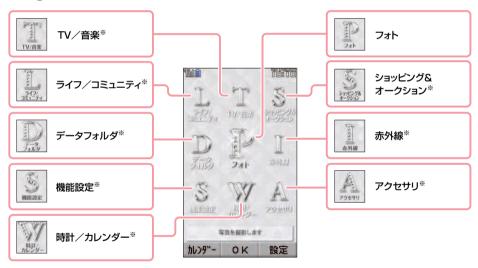

※『W61H取扱説明書』の「ご利用の準備」/「メインメニュー」/「クリスタル (P.35)」をご参照ください。

■「パピエ・コレ」メニューの見かた


本体カラーが「リキッドグリーン」の場合、お買い上げ時のメインメニューは「パピエ・コレ」です。



※『W61H取扱説明書』の「ご利用の準備」/「メインメニュー」/「パピエ・コレ (P.36)」をご参照ください。

■「ブラックマテリアル」メニューの見かた


本体カラーが「グラファイトブラック」の場合、お買い上げ時のメインメニューは「ブラックマテリアル」です。

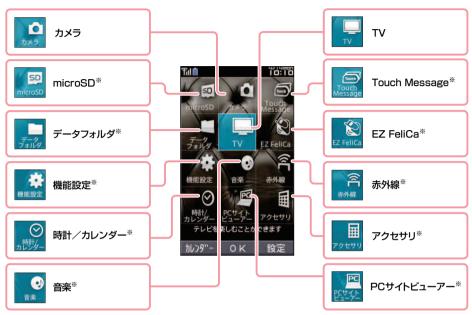

※『W61H取扱説明書』の「ご利用の準備」/「メインメニュー」/「ブラックマテリアル (P.37)」をご参照ください。


■「メインメニュー」の使いかた

例:「メインメニュー」から「機能設定」メニューを呼び出す場合

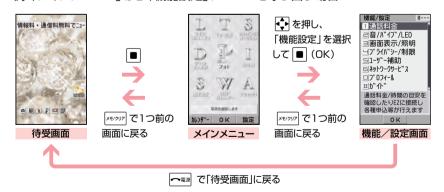

■ ソフトキーを使って画面下部の機能を実行する

ソフトキーとは、画面下部に表示された機能を実行するときに使うキーです。 表示される機能とソフトキーは次のように対応しています。また、表示される機能は 画面によって異なります。

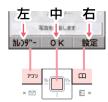


ソフトキー左 アァコリ	画面の左下に表示されている内容を実行
ソフトキー中 🔳	画面の中央下に表示されている内容を実行
ソフトキー右回	画面の右下に表示されている内容を実行

■「サブメニュー」の見かた

各操作中、画面下部に「サブメニュー」と表示されたときに対応するキーを押すと、 その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。

例: 「データフォルダ」の「フォルダー覧画面」から「フォルダー覧画面」サブメニューを呼び 出す場合

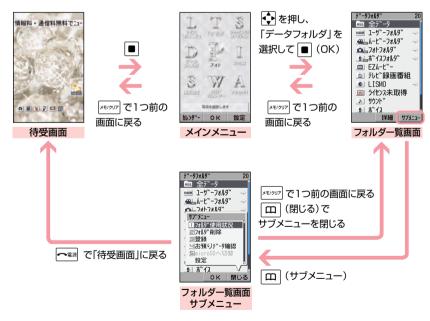

W61Hのスタイル

W61Hには、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いたスタイルの他に、セルフスタンドやビュースタイル、自分撮りスタイルがあります。


🔢 ご注意 -

- ◎ ディスプレイを回転させる際は、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、 指定の位置以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。 無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ◎ ステップ2-1の状態で、W61Hを使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないでください。


Orall

本書では、スタイルを明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。

ディスプレイ部分を開く。

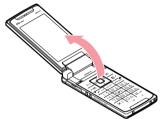

🥏 ディスプレイ部分を右回りに180度回転させる。

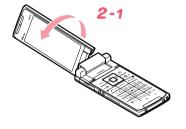




- セルフスタンドにするには
- **3** ディスプレイ部分を途中でカチッと止まるまで閉じて立てる。
- ●セルフスタンド

テレビ (ワンセグ) を視聴するときなどに便利なスタイルです。

■ ビュースタイルにするには -

3 ディスプレイ部分を閉じる。

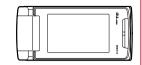


●ビュースタイル

ビュースタイルとは、ディスプレイを裏返して閉じたスタイルです。

また、カメラ撮影時には、デジタルカメラと同様のスタイルで撮影できます。

■ 自分撮りスタイルにするには

📿 レンズ部を自分に向ける。

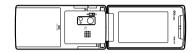

●自分撮りスタイル

自分をカメラで撮影するときに便利なスタイルです。

ビュースタイルでの基本的な操作

ビュースタイルでは、サイドキー (マナー) ・ ですー) を使ってデータなどの閲覧やカメラ撮影の操作ができます。

(*) の代わりに (**) へ (**) の代わりに (**) を使って操作します。1 つ前の画面に 戻るときには、「マナー」を押します。

■ ビュースタイルでの主なキー操作


+-	主な役割		
マナー	・マナーメニューの呼び出し		
	・マナーモードの設定/解除(1秒以上長押し)		
	・着信時に着信音を消音にしてバイブレータを停止		
	・通話中に電話を切る(1秒以上長押し)		
	・1つ前の画面に戻る		
	・「待受画面」に戻る(1秒以上長押し)		
4	・待受中にEZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウと待受ショートカットを		
	選択		
	・画面上のカーソル移動など、(*) (上下キー)の代わりに使用		
■/TV	・ビュースタイル専用の「メインメニュー」の表示		
	·au Media Tunerの起動(1秒以上長押し)		
	・着信時に電話を受ける(1秒以上長押し)		
	・ 🔳 (センターキー)の代わりに使用して、画面下中央に表示される内容を実行		
	・フォト撮影時にシャッターキーとして使用		
	・フォトの保存		

- ◎ ビュースタイルでは文字の入力など、サイドキー以外のキーを使う操作はできません。必要に応じて、本体を開いて操作してください。
- ◎ビュースタイルでも電話の発信や着信を行うことができます。
- ◎ ビュースタイルでの通話中は受話口の位置にご注意ください。また、通話中や通話録音中は、画面の表示が上下反転します。
- ◎通話中は本体を開いた状態でのご利用をお勧めします。

「メインメニュー」の見かた (ビュースタイル)

ビュースタイルでの待受中に •/w を押すと、ビュースタイル専用の「メインメニュー」 が表示されます。

「◀ || ▶] で項目を選択して ●/TV (OK)を押すと、選択した機能が呼び出されます。

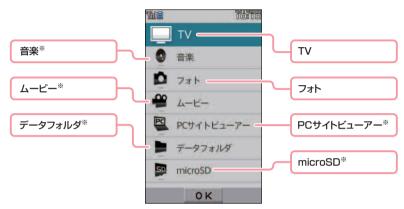

※『W61H取扱説明書』をご参照ください。

■「メインメニュー」の使いかた

例: 「メインメニュー | から 「音楽 | メニューを呼び出す場合



マナー (1 秒以上長押し)で「待受画面」に戻る

Eメール・EZweb の初期設定をする

Eメール、EZweb、その他EZサービスには、ご利用のお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。

※ EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決定します。

1

待受中に ⋈ を押す。





2

■ (OK)を押す。

初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。





3

お客様のEメールアドレス が表示されたら、■ (OK)を 押す。



⊙\$@□

┗州/┡別/ ●/Ⅳ (1秒以上長押し)を押しても初期設定ができます。

自分の電話番号/Eメールアドレスを見る



1

待受中に ■ を押す。





2





3

□ 漬 (プロフィール)を押す。

自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。

~ ~7	メモ/クリア	~電源
1 .5	⊒ か ABC	∃ č
⊢ /E GHI	5 JKL	⊟ lä MNO
ファ PQRS	□ †¢	∃ s wxyz
× ;;	日時	# 🖈



Oran D

待受中に

「●を押し、

「●を押しても確認できます。



自分のEメールアドレスを変更する



付受中に 🗹 を押す。



◯ □ (Eメール設定)を押す。

~~7	メモ/クリア	~電源
1 .8	☐ fì ABC	∃ č DEF
니 た GHI	الله الله الله الله الله الله الله الله	⊟ lä MNO
→ ま PQRS	⊟ [†]	□ vxvz
× °°	□ pgg □	# 🗸

B7-I験定 1受信表示設定 旦送信・作成設定 国添付用生設定 コスワート設定 ヨ文字リイ、設定 ヨントルスルター コその他の設定 ロEメート設定確認

【 ▽░ (その他の設定)を押す。


「EZwebへの接続確認画面」が表示されますので、「เま」(接続する)を押してください。

~ ~7	メモ/クリア	~電源
1 .8	⊒ か ABC	∃ ĕ
⊢ ∱E GHI	5 kl	⊟ lä MNO
フま PQRS	□ tov	∃ wxyz
× ;;	d D 문용	# 🗸



4 (Eメールアドレスの変更)を押す。

~~	メモ/クリア	~電源
1 .8	⊒ か ABC	∃ č DEF
⊢ tc GHI	5 ±	⊟ lä MNO
フま PQRS	⊟ tov	□ s5 wxxz
× "°	口 pb	# 🗸

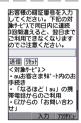

5 暗証番号を入力して ■ (OK) を押し、(*) で「送信」を選択して ■ (OK)を押す。




EY-N7*いなを変更します。 ご希望のEY-N7**いなを入力 してください。

※入力時の注意※ 1. 半角英数小文字で「『ezweb. ne. jpjより左側 のみご入力ください。 2. ヒシールアドレスは半角英数字 30文字まで入力可能です

。 配号は「、」、「-」、「_」が使用可能です。「、」は最初には利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。

6

● でテキストボックスを 選択して■ (入力)を押し、 希望のEメールアドレスを 入力して■ (OK)を押す。

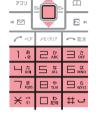

入力方法

→ 「Eメールアドレスを入力する (P.42)」

7

ごで「送信」を選択して○(OK)を押す。

「Eメールアドレス確認画面」が表示されます。





8

◆ で「OK」を選択して

■ (OK)を押す。

「正常に変更されました。」と表示されて、 Eメールアドレスが変更されます。



॒00000

- ◎ 暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ 手順7でEメールアドレスが変更できないとき 入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。もう一度別のEメールアドレスを入力してください。



通話

電話をかける

1 待受中に □・ ~ □・ を押し、相手の方の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

~~	メモ/クリア	~電源
] .85 .00	⊒ ^力	∃ å
니 た GHI	5 الله	⊟ lå MNo
フま PQRS	□ tuv	□ s wxyz
× ;;	□ ^b	# 🗇

2

┌∼√を押す。

通話が終わったら 🔤 を押します。

※送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手 の方に声が伝わりますのでご注意ください。

€ ~7	メモ/クリア	~ EX
1 .5	⊒ th	∃ å
니 た GHI	5 tš.	⊟ lit MNO
フま PQRS	⊟ ‡°	∃ wãyz
× ;;	□ b 記号	# 🛫

発信方法について

※手順2で ■ (発信)を押すと表示されます。

「電話発信」:発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知/非通知にします。

「184付加」: 相手の方に電話番号を通知しません。 「186付加」: 相手の方に電話番号を通知します。

電話を受ける

1

┌~▽ を押し、通話する。

通話が終わったら - を押します。

	メモ/クリア	~電源
1 .5	⊒ fi³ ABC	∃ å
⊢ tc GHI	ے اللہ اللہ	⊟ list
□ # PQRS	⊟ tov	□ wxyz
× ;;	□ p 29	# 🗸

ाणि वि

電話がかかってきたときの表示

アドレス帳に登録されている名前が表示されます。 登録されていない場合は、電話番号のみが表示されます。

相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

「非通知設定」…相手の方が電話番号の通知を拒否している場合「公衆電話」……相手の方が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」…相手の方が通知できない電話からかけている場合

電話に出られなかったときの表示



電話に出られなかったときは、「配着信あり X件」と表示されます。 ■ (OK)を押すと、着信履歴(相手の方の電話番号など)を確認できます。

電話をかけ直す方法

→「電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)(P.32)」



電話をかけ直す (発信履歴/着信履歴)



1

待受中に 📭 を押す。

・発信履歴の画面が表示されます。

■ :着信履歴の画面が表示されます。





2

(*) でかけたい電話番号を 選択して [~~] を押す。



OTO [1]

発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。 50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

ワン切り対策

■ ワン切り(ワンギリ)とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、 出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。 心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

■ ワン切りの着信を見分けるには



かかってきた電話に出られなかった場合は、昼(不在アイコン)が着信履歴の一覧に表示されます。
 着信していた秒数が4秒以下の場合は 昼が表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。

着信音の種類を変える



待受中に ■を押す。










3 (音/バイブ / LED)を 押す。

~~	メモ/クリア	~電源
1 .5	⊒ abc	日意
⊢ た GHI	چة پير	⊟ lid MNO
フま PQRS	⊟ [†]	∃ wxyz
× "	d D D D D D D D D D	# 🗸

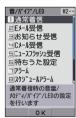

1 (通常着信)を押す。

~~	メモ/クリア	~電源
1 .®	⊒ ⊅'n	∃ å
Ц た ghi	5 ts	⊟ lä MNO
フま PQRS	⊟ [†]	□ wxxx
× ;;	口が見	# -



| こか (メロディ)を押す。

~ ~7	メモ/クリア	~ ₩
1 .8	⊒ ^{⊅)}	∃ đ DEF
Ч ^{fc} _{GHI}	5 ts.	⊟ lä MNO
기 방 PQRS	⊟ [†]	∃ wxyz
× ;;	다. 문왕	# 🛫



6

□ 意 (固定メロディ)を押す。

[テマツ] (確認)を押すと着信音を聞くことができます。

€ <7	メモ/クリア	~電源
1 .5 0.1	⊒ nh ABC	∃ å
니 た GHI	5 الآل	⊟ da MNO
フま PQRS	⊟ ‡°	□ vixyz
× ;°	日お	# 🛫



7

- (*) で着信音を選択して
- (OK)を押す。



着信音が設定されます。

Oran D

- ◎ お買い上げ時は「固定音1」に設定されています。
- ◎ 着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます。
 - →「着うた®/着うたフル®をダウンロードする(P.73)」

着信音の大きさを変える

着信音の大きさを変えるには、「着信音の種類を変える(P.33)」の手順1~3を行ってから、次の手順に進んでください。



1

□ 意 (通常着信)を押す。

~ NT	メモ/クリア	→電源
ا الله اه. ا	⊒ ½ ABC	∃ å
니 た GHI	الله الله الله الله الله الله الله الله	⊟ list MNO
→ # PQRS	⊟ ∜ TUV	∃ všyz
× ;;	□ b 記号	# 🗸



2

□ 億 (音量)を押す。

[アッリ] (再生)を押すと音量を確認できます。

~ ~7	メモ/クリア	一電源
ا . _@	⊒ か ABC	∃ å
Ч £ GHI	5 ts	⊟ lä MNO
フま PQRS	⊟ tov	□ wxxxz
× "°	D 50 日	# -



3

(*) で着信音量を調節して

■ (OK)を押す。

🊹 :音量が上がります。

: 音量が下がります。

「ステップアップ」………着信音がだんだん大きくなります。 「ステップダウン!………着信音がだんだん小さくなります。

「ステップアップ」と「ステップダウン」は、音量5より「1を押すと表示されます。

「消音」は音量1より、を押すと表示されます。



相手の方の声の音量を変える



引 通話中に → で音量を変更する。

PJU G N

通話中

(i) Talking

(ii) Talking

(iii) (i

: 音量が上がります。: 音量が下がります。

受話音量は6段階で調節できます。 最大音量時には¶)が表示されます。


マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。



マナーモードが設定され、響が表示されます。

同時に簡易留守メモ M が設定されます。 マナーモードを設定すると、着信音は鳴らず、 バイブレータが振動します。

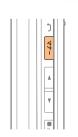



マナーモードを解除するときも マナー を 1 秒以上長押しします。

ि शिया 🛘

- ◎ 待受中にマナンを押して「設定する」を選択すると、マナーモードの種類を選択できます。 待受中にマナンを1秒以上長押しした場合は、この操作で選択した種類のマナーモードが 設定されます。
- ◎ マナーモードの詳細については、『W61H取扱説明書』の「便利な機能」/「マナーモード」をご参照ください。

簡易留守メモを設定する



う 待受中に キキックリア を1秒以上 長押しする。

~ ~7	メモ/クリア	~ ##
1 .5	⊒ ½\ ABC	∃ de DEF
⊢ tc GHI	5 الآل	⊟ da MNo
一 ま PQRS	⊟ ‡¢	□ wxxyz
× ;;	口おり記号	# 🗸

情報料・通信料無料でニュー

簡易留守メモが設定され、■が表示されます。

録音できる伝言は1件につき20秒以内で、最大4件までです。 4件を超えると、伝言を聞き終わった保護されていない古いものから削除されます。

簡易留守メモを解除するときも 🕬 を 1 秒以上長押しします。

0000 D

お留守番サービスについて

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用できます。

お留守番サービスの詳細

→『W61H取扱説明書』の「auのネットワークサービス | / 「お留守番サービス (M61) |



録音した伝言を再生する

簡易留守メモが録音されると

「待受画面」に「**配**着信あり」と「**四**簡易留 守メモーが表示されます。



「⊡着信あり」を選択して **■** (OK)を押す。

「着信履歴一覧画面」が表示されます。



② で簡易留守メモアイコン のある履歴を選択して ■ (表示)を押す。

「着信履歴詳細画面」が表示されます。





3 で「■簡易留守メモあり」 を選択して **(**再生)を押す。



簡易留守メモが再生されます。

Ora∐

簡易留守メモを削除するには、待受中に [12] [13] を押します。削除したい簡易留守メモを選択し、[四] (サブメニュー)→ [13] (削除)を押し、さらに [13] (1件削除)→ [13] (削除する)を押すと削除されます。

文字を入力する

ひらがなや漢字を入力する

□ ~ □ 過と □ 過、 × 3 で、文字を入力できます。 表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

※ 文字入力中に乗っを押すと、入力している文字の1つ前の文字 に戻すことができます。



	押す回数												
+-	1	2	3	4 回	5	6	7 回	8	9	10	11 回	12 回	13 回
1 .8	あ	い	ò	え	お	あ	い	う	え	お	1		
□ ½	か	き	<	け	2	2							
∃ å	さ	د	す	ŧ	そ	3							
니 ☆	た	ち	n	τ	٤	n	4						
□ #	な	IJ	ぬ	ね	の	5							
□ i±	は	υ	ıZı	^	ほ	6							
7 s	ま	み	む	め	ŧ	7							
□ rov	や	ゆ	ょ	ゃ	ø	ょ	8						
□ 5 1002	5	り	る	n	ろ	9							
□ 88	わ	を	Ь	わ	0	,	o	一 (長音)	٠	~	!	?	スペース
×	「゛」「゜」を追加する(例 は→ば)。												
#3					字に戻す り替え ^を			;)。					
m	漢字	などに変	変換する	ა									
H 🗹	可能な場合に改行する(□ৣ を 14回押しても改行になる)。												
•	よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。 可能な場合に改行する。												
ניבק	文字種を切り替える(「文字種一覧画面」を表示する)。												
~ △79	直前の	の確定を	を解除	/直前(の削除な	を元に原	戻す。						

<u>िक्व</u>

◎ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は ● を押してカーソル (反転表示)を移動してから同じキーを押します。

例:「ああ」と入力する場合



◎ 濁点や半濁点は、文字を入力した後 ※ を押します。例:「は」を濁音/半濁音にする場合



- ◎ 文字を削除するには 歴ップを押すと、カーソル位置の文字が 1 文字削除されます。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が 1 文字削除されます。★・シブを 1 秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。また、カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字がすべて削除されます。
- ◎ カタカナ(半角/全角)、英数字(半角/全角)、記号(半角/全角)、絵文字は、文字種を切り替えることで入力できます。

文字入力の詳細

→ 『W61H取扱説明書』の「文字入力」

■アドレス帳に名前を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例として、アドレス帳に「東京浩」 という名前を入力してみます。

名前を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.45)」の手順1~2を行ってから、次の手順に進んでください。



1

「とう」を入力する。

「と」を入力: 日本 を5回押す 「う」を入力: 日本 を3回押す

「とう」から推測される言葉が表示されます。

ベア	メモ/クリア	~電源
] .ø	⊒ か ABC	∃ ĕ
Ч ^{fc} gHi	5 ± 1 × 1 × 1	⊟ lä MNO
丁 東 PQRS	⊟ [†]	∃ sõ wxyz
×ï	다 한 12号	# 🛂



2

、を押し、「東京」を選択して ■ (確定)を押す。

「東京」が入力されます。



3

「ひろし」と入力し、回(変換)を押す。

漢字に変換されます。

希望通りに変換されない場合は、続けて 回 (候補)を押すと、他の候補を表示できます。

הבע	-	ш
× ☑	<u> </u>	ВH
~ ~7	メモ/クリア	~電源
1 .8	⊒ ½\	∃ å
⊢ tc GHI	الله الله الله الله	⊟ lå MNO
フま PQRS	□ tuv	□ wxxyz
× "	□ p 128	# 🕁



4

で選択して ■ (確定)を 押す。

「東京浩」と入力されます。





⊙∂ad

アドレス帳の「名前」には、絵文字を入力できません。



Eメールアドレスを入力する

□ 〜 □ と □ と □ で、英数字や 「 @ 」を入力できます。 表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数								
+-	1 🗇	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
1 .8		@	-	_	/	:	~	1	
□ th	а	b	С	А	В	С	2		
∃	d	е	f	D	Ш	F	3		
□ 8	g	h	i	G	I	I	4		
5 %	j	k	Ι	J	K	L	5		
□ ii	m	n	0	М	N	0	6		
7 *	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7
□ [*]	t	u	V	Т	U	V	8		
S worz	W	Х	у	Z	W	Х	Υ	Z	9
D 509	0.@	O . @ / :! ? ~ () * # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [] ' ` { } "] } "
(* * ♣	大文字/小文字にする(例 a⇔A)。 変換対象がない場合、「,」「.」「-」「~」「?」を入力する。								
# "	1つ前の文字に戻す。								
~ ~7	直前の削	除を元に	戻す。						

🛚 ご注意

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス("@"の左側の部分)は、半角英数小文字、「-」「.」「_」を含め30文字まで入力できます。

「.」や数字の「0」を最初に使用することはできません。

がかかっている文字・記号は「 $\triangle\triangle$ @ezweb.ne.jp」の"@"の左側の文字として使用できません。

■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する

例として、アドレス帳の「〈Eメールアドレス 1 〉」に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。「〈Eメールアドレス 1 〉」を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.45)」の手順 1 ~6を行ってから、次の手順に進んでください。



¶ 「tarou」と入力する。

「t」を入力:ြး を1回押す

「a」を入力: 🚉 を 1 回押す「r」を入力: 🍱 を3 回押す

「o」を入力: 📠 を3回押す

「u」を入力: 🖦 を2回押す



🥏 🔟 (サブメニュー)を押す。





3 (顔文字/定型文)を押し、 (定型文)を押す。

_	_	
₹ ベア	メモ/クリア	~電源
ا ا ق. ا	⊒ ½ ABC	∃ đ
Ц た GHI	الله الله الله الله الله الله الله الله	⊟ lå MNO
→ # PQRS	⊟ tov	□ 5 wxyz
× ;;	다 p	# -



4 まで「@ezweb.ne.jp」を 選択して ■ (OK)を押す。

「tarou@ezweb.ne.jp」と入力されます。





絵文字/定型文を入力する

「文字入力画面」では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字 の他、記号・絵文字・定型文・顔文字などを、文字種とサ ブメニューから呼び出して入力できます。

「送信メール作成画面」の「本文入力画面」で、絵文字と 定型文を入力してみます。



アプリ (文字種)を押し、 (絵文字)を押す。

#J を押しても絵文字を選択できます。

ניבע	-	
H 🗹	<u> </u>	₽ H
~ ~7	メモ/クリア	~電源
1 .5	⊒ か ABC	∃ å
⊢ Æ GHI	5 ts.	⊟ lä MNO
→ ま PQRS	⊟ †b TUV	□ s5 wxxz
× ,,	□ p	# 🗸



◆ で使用する絵文字を 選択して ■ (選択)を押す。

P図 / 図型 を押すと、カテゴリごとに「絵文字 一覧画面 | を前後に切り替えることができま す。連続して絵文字を入力したい場合は

回(連続)を押します。

絵文字の種類

→ 『W61H取扱説明書 | の 「付録 | / 「文字入力の詳細情報」/「■ 絵文字一覧」





回 (サブメニュー)を押し、 1 (顔文字/定型文)を押 し、戸漁(定型文)を押す。

Pau	<u>-</u>	Ш
* ☑	<u> </u>	₽×
√ < √	メモ/クリア	~電源
ا .®	⊒ ⊅ì ABC	∃ å
⊢ t GHI	S للا	⊟ lä MNO
→ # PQRS	⊟ ∜b TUV	□ wxxyz
× "	다 라	# 🗸

定	型文 00
00	TEL0900018XXXX
01	ΔΔΔ@ezweb.ne.jp
02	@ezweb.ne.jp
03	http://www.
	.ne.jp
	.co.jp
	. com
	.or.jp
08	http://www.au.k
	.dion.ne.jp
10	ありがとうござい
	0 K

↑で定型文を選択して ■ (OK)を押す。

ここでは 「おはようございます | を選択して みます。

「**」「**」と押しても「おはようございます」が 選択できます。





アドレス帳

アドレス帳に登録する



1 待受中に 回 を1秒以上 長押しする。





2 「<a>3 (名前)」を選択して

(編集)を押す。





登録する相手の方の名前を 入力して (OK)を押す。

名前を入力すると、33 <ヨミ>は自動的に入力されます。

入力方法

→「文字を入力する(P.39)」





4 (電話番号1>」を 選択して (編集)を押す。





5 電話番号を入力して ■ (OK)を押す。

一般電話の電話番号を登録するときは市外局番から入力します。



で「SI<Eメールアドレス1>」を選択して (編集)を 押す。

> Eメールアドレスを登録しない場合は、 手順8へ進んでください。






7 Eメールアドレスを入力して ■ (OK)を押す。

入力方法

→ 「Eメールアドレスを入力する(P.42)」

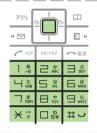



🔲 (登録)を押す。



□□10000

- ◎ アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。
- ◎ アドレス帳への登録は、No.000~999までの登録されていない一番小さなメモリ No.に自動登録されます。
- ◎ アドレス帳には、他にも、表示シーン、ホームページのURL、住所、誕生日などさまざまな情報を登録しておくことができます。

アドレス帳の詳細

- →『W61H取扱説明書』の「アドレス帳」/「アドレス帳の登録」
- アドレス帳を削除するには、待受中に 回 を押して で削除したいアドレス帳を選択します。 回 (サブメニュー)→ [日本] (削除)→ [日本] (1件削除)→ [日本] (削除する)を押すと削除されます。

アドレス帳を編集する



例: 「携帯一郎」の電話番号を編集する場合





2 ③ (修正)を押し、 「1.23 (上書修正)を押す。






3 で「6 0900006XXXX」を 選択して (編集)を押す。





4 修正して ■ (OK)を押し、 □ (登録)を押す。

登録されている数字は メモンクリア で削除します。

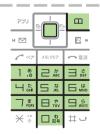





発信履歴/着信履歴から 電話番号を登録する





| 音信原歴 発信原歴 | 1 4/14/月10:07 | 19:00001XXXX | 102 | 4/14/月10:00 | 107/12-1-00 | 107/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/12-1-00 | 101/1

- →:発信履歴の画面が表示されます。

2 円点 (アドレス帳へ登録)を 押す。





🔃 (新規登録)を押す。

電話番号は自動的に入力されます。 名前など他の項目の入力については、「アドレス帳に登録する(P.45)」の手順2以降をご参照ください。

~~7	メモ/クリア	~ 電源
1 .ක්	⊒ ½ ABC	∃ å
니 た GHI	ے الال	⊟ lå MNo
フま PQRS	⊟ tov	□ vixyz
× "°	□ b	# 🕹



アドレス帳から電話をかける



1 待受中に □ を押し、 **○** で電話をかけたい相手の方を選択する。





2

■ (表示)を押す。

「詳細画面」が表示されます。





3

・ で電話番号を選択して を押す。



ペア機能

よく連絡する相手の方(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信できます。



ペア相手を登録する

付受中に ┌── を押す。

ペア相手が未登録の場合は「確認画面」が表示されますので、 ■ (OK)を押してください。 ● を押すと、登録先のタブを選択できます。

	メモ/クリア	~電源
1 .8	⊒ ½\	∃ å
⊢ ⊅E GHI	5 ± ±	⊟ lå MNO
フま PQRS	⊟ †°	□ 5 WXYZ
× ;;	□ p 88	# 🗸



2 (*) で「登録・確認する」を選択して (OK)を押す。





(登録する)を押す。

~~	メモ/クリア	~電源
1 .e	⊒ fò¹ ABC	∃ å
⊢ tc GHI	چة الله	⊟ lä MNO
→ ま PQRS	⊟ [†]	□ 5 wxyz
× °°	D か	# 🗸



4 ② で登録したい相手の方を 選択して ■ (選択)を押す。

アドレス帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。





5 🔳 (登録)を押す。



ペア相手に電話をかける/ メールを送る



1

待受中に 🔼 を押す。

~ ≈₹	メモ/クリア	~電源
1 .5	⊒ か ABC	∃ å
⊢ tc GHI	5 للا الال	를 it
一 课 PQRS	⊟ ‡¢	□ vsvz
× ;;	□ b 18号	# 🗸



2

● でペア相手を選択する。





3

ţ で「電話をかける」を選択 して ■ (OK)を押す。



Eメールを送る: 「Eメールを送る」を選択して ■ (OK)を押し、「新規作成」を選択し

て ■ (OK)を押すと、ペア相手に送るEメールを作成できます。

Cメールを送る: 「Cメールを送る」を選択して ■ (OK)を押すと、ペア相手に送る Cメールを作成できます。

以降の操作については、「Eメールを作成し送信する(P.54)]/「Cメールを作成し送信する(P.60)]をご参照ください。

Orall

- ◎ペア相手は、アドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する(P.45)」を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- ◎ペア機能の詳細
 - → 『W61H取扱説明書』の「ペア機能」





EZweb契約要

W61HではEメールとCメールの2種類のメールを使うことができます。



Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.26)」をご参照ください。

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。

最大で全角5,000文字(半角10,000文字)までのメールを送信でき、フォトなどを添付することもできます。 **▶ 54** ページ


- ※ 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)までです。ただし、宛先件数制限を「OFF」にすることにより、30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)となります。
- ※ Eメール送信は 1 日最大 1.000 通 (宛先数含む) までです。
- ※ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ※ Eメールの送受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

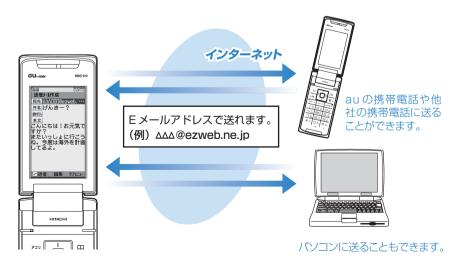

Cメールについて



※ Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。

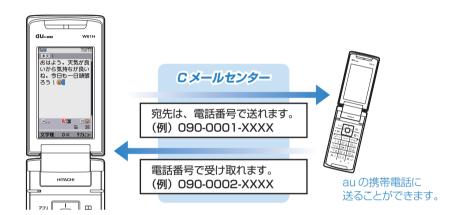

Cメール安心ブロック機能について -

- Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL (http://△△△、https://△△△)や電話番号が含まれるCメールを受信 拒否する機能です。
 - Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となって おります。
 - 接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。
 - Cメール安心ブロック機能の詳細
 - →『W61H取扱説明書』の「Cメール」/「Cメール安心ブロック機能」



Eメールを作成し送信する



● 待受中に 🕪 を押す。



2 (新規作成)を押し、<u>宛先</u> を選択して ■ (編集)を押 す。

> <u>宛先</u>: Eメールを送信する相手の方を表し ます。

一度に送信できるEメールの宛先件数は5件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)までです。ただし、宛先件数制限を「OFF」にすることにより、30件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)となります。





> 送信履歴、受信履歴、マイアドレスから宛先 を選択したり、直接宛先を入力することもで きます。

77" N ☑		
~ ~7	メモ/クリア	~電源
1 .8	⊒ ^{力\} ABC	∃ å
☐ tc GHI	5 ¼.	⊟ lä MNO
フま PQRS	⊞ ∜Þ TUV	□ wxxxz
×	□ p 255	# 🕝



4 ○ で入力したいEメールアドレスを選択して (OK)を押す。





5

件名: Eメールの件名を表します。





6 件名を入力して ■ (OK)を 押す。

本文 : Eメールの内容を表します。





7 本文を入力して ■ (OK)を 押す。





8

アコリ (送信)または ፫~ア を押す。

Eメールが送信されると、 「送信完了しました」と表示されます。





受信したEメールを読む



Eメールを受信すると

「待受画面」に「🗗 Eメール」と 🛂 が表示されます。



1 「昼Eメール」を選択して
■ (OK)を押す。





☑: まだ読んでいないEメールを表します。⑥: すでに読んでいるEメールを表します。





3 (*) で未読のEメールを選択して (*) (表示)を押す。



受信したEメールが表示されます。内容が表示しきれない場合は、、 を押します。

図 / 図 で前後のEメールが表示されます。

メモイクリア を押すとEメールの一覧に戻ります。



フォトなどが添付された Eメールを読む



↑ でEメールを選択して

■ (表示)を押す。





で添付データを選択して

■ (選択)を押す。





でファイル名を選択して(再生)を押す。





- ◎ 添付データの種類によっては、本文の最後にデータの内容が表示される場合があり ます。
- ◎添付データのサイズによっては、メールと同時に受信されない場合があります。手 順3で【・でファイル名を選択して ■ (受信)を押し、 ■ (再生)を押してください。
- ◎ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があり ます。
- ◎ ご使用エリアの電波状態によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



受信したEメールに返信する

返信するには、「受信したEメールを読む(P.56)」の手順1~3を行ってから、次の手順に進んでください。



1

アツ (返信)を押す。

件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。






2

■ (編集)を押し、本文を入 力する。

以降の操作について

→ 「Eメールを作成し送信する(P.54)」の 手順7以降

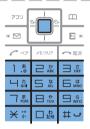

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定できます。



■メールフィルターの設定

例:「サポート設定」へ接続する場合

- ① 待受中に 🔟 を押す。
- ② □⅓ (Eメール設定) → □⅙ (メールフィルター)を押す。
 - → [1:8] (接続する)を押す。
- ③ で「次へ」を選択して (OK)を押す。
- ④ 暗証番号を入力して (OK)を押す。
 - → 「、で「送信」を選択して (OK)を押す。
- ⑤ (OK)を押す。 以降の操作は画面の指示に従ってください。

■ カンタン設定

サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定する 条件を確認しながら設定したい人にお勧め
フィルター レベル(高)	PCからのメールをシャットアウト ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め
フィルター レベル(中)	「未承諾広告※」と「なりすましメール」に加えて、 特定のアドレスからのメールをブロック ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め
フィルター レベル(低)	「未承諾広告※」と「なりすましメール」をブロック 最低限やっておきたいフィルター







Orall

- ◎ Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。 Eメールアドレスを変更するには「自分のEメールアドレスを変更する(P.28)」をご 参照ください。
- ◎詳しくは、『W61H取扱説明書』の「Eメール」/「Eメール設定」/「メールフィルター」をご参照ください。



Cメールを作成し送信する







2 (新規作成)を押し、^{宛先} を選択して **(編集)を押** す。





> 送信履歴、受信履歴から宛先の電話番号を 選択したり、直接宛先を入力することもでき ます。





4 ② で入力したい電話番号を 選択して **(OK)を押す**。





本文を入力して ■ (OK)を 押す。





6

|アッコ|(送信)または |፫<▽| を押す。

送信した相手の方にCメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示されて、送信したCメールは送信ボックスに保存されます。

ניבק			
₩ 🗹	<u> </u>	⊠ ×	
~ ベア	メモ/クリア	~ 22	
1 .5	⊒ か ABC	∃ å	
⊢ tc GHI	5 ki	⊟ lä MNo	

受信したCメールを読む

Cメールを受信すると

「待受画面」に「Ы Cメール」と Ы が表示されます。



1

「**Ы**Cメール」を選択して ■ (OK)を押す。

- (OI() E]+ 9 °





2

で未読のCメールを選択して ■ (表示)を押す。

図:まだ読んでいないCメールを表します。

受信したCメールが表示されます。

►図 / 図 で前後のCメールが表示されます。

xt/クリア を押すとCメールの一覧に戻ります。





ル

カメラ

W61Hは有効画素数約197万画素のCMOSカメラを搭載し、さまざまな機能でフォトを撮影できます。

撮影したフォトはEメールに添付して送信できます。

このカメラでできること

撮影しましょう!

フォトを撮影する (P.64) ビュースタイルでフォトを撮影する (P.65)

W61Hで利用できます

撮影したフォトは、「待受画面」に 表示したり、着信時などに表示し たり、アドレス帳に登録すること ができます。



2 Eメールで送れます

500KB以下のフォトを、Eメールに添付して送ることができます。

※ ご使用エリアの電波状態によって、メール の送受信に時間がかかる場合があります。



きれいな写真を撮影するには…

本体を開いて撮影

レンズ部や光センサーなど に指がかからないように注 意して、両手でしっかりと 本体を持ちます。 親指で ■ (シャッター)を押


します。



ビュースタイルで撮影

レンズ部や光センサーなどに指がかか らないように注意して、両手でしっか りと本体を持ちます。

右手の人差し指で「・/TV」を押します。

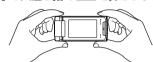

手ブレ防止のポイント

- ●わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ブレないようにしっかりと構えましょう。 わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がブレてしまいます。
- ●シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。 特に暗い所での撮影では注意が必要です。
- ●セルフタイマーを使用して撮影できます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッ ターを押す操作が不要になるため、シャッターを押したときの手ブレによる失敗を防ぐこと ができます。

撮影サイズについて

このカメラでは、以下の撮影サイズで撮影できます。

撮影サイズ	保存先
壁紙: 240×320	本体・データフォルダ内
ワイド壁紙: 240×400	「フォトフォルダ」
0.3M: 640×480	
1M: 1280×960	microSD™メモリカード内
1.5M(ワイド): 1600×960	「デジカメフォルダ」
2M: 1600×1200	

- ※お買い上げ時の撮影モード設定は「通常撮影」、撮 影サイズ設定は「壁紙」に設定されています。
- ※撮影モード設定が「連続撮影」の場合、撮影サイズ は「壁紙」と同じです。
- ※microSD™メモリカードを挿入していないときは、 撮影サイズに関係なく、本体のデータフォルダに保 存されます。

フォトを撮影する

メインメニューの種類によって、手順が異なります。 本体カラーに従って、以下の手順を行ってから手順2に進んでください。本体カラーとメインメニューの関係については、「「メインメニュー」の見かた(P.18)」をご参照ください。



本体カラー「クリスタルホワイト」「リキッドグリーン」の場合

本体カラー「グラファイトブラック」の場合

- 2 被写体にレンズを向けて、
 (シャッター)を押す。


PJU G H

シャッター音が鳴ります。マナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。

「●TV」を押しても撮影できます。



■ (保存)を押す。

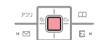

「データフォルダ(本体)へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター」に戻ります。 撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。

∂∂a00

撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順3でト━ッッ/ ▽ナー / を押してください。手順2からやり直すことができます。


ビュースタイルで フォトを撮影する

「W61Hのスタイル (P.22)」を参照し、ビュースタイルにしてから次の手順に進んでください。




1

待受中に ●/▼ を押す。

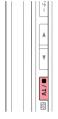



2

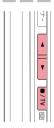



3

■/エマ (撮影)を押す。






	表示	サイドキー操作	表示	サイドキー操作
₹7-	カメラ終了	マナー	■ ▶ワイド/ズーム	4
₹.	カメラ終了	マナー (1秒以上長押し)	●/Ⅳ 撮影	■/TV



●/™ (保存)を押す。

「データフォルダ (本体) へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター」 に戻ります。 撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」 に保存されます。

フォトを撮り直したいときは マナー を押してく ださい。手順3からやり直すことができます。

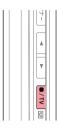

OVal

フォトを起動してからビュースタイルにしても、同様に撮影することができます。

撮ったフォトを見る



1 待受中に ■ を押し、 ○ で 「データフォルダ」を選択して■ (OK)を押す。





② で「フォトフォルダ」を 選択して (詳細)を押す。

「全データ」フォルダを選択すると、「フォトフォルダ」のすべてのフォトが一覧に表示されます。





3 で日付フォルダを選択して ■ (詳細)を押す。

その日に撮影したフォトが一覧に表示されます。





フォトが表示されます。





フォトをEメールに添付する

「フォトを撮影する (P.64)」の手順 1~2を行ってから、次の手順に進んでください。

1

アッリ (Eメール)を押し、 「!៖ (添付する)を押す。

撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。

ויכק ⊠		
~ ~7	メモ/クリア	~電源
1 .e	⊒ ^{力\} ABC	∃ å
⊢ ∱ GHI	چة. الله	⊟ lä MNO
→ # PQRS	⊟ [†]	□ s5 wxvz
× "°	つ .p 記号	# -



2

「Eメールを作成し送信する(P.54)」の手順2以降を行って Eメールを作成する。

EZweb

EZweb契約要

EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。 また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。



初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.26)」をで参照ください。

EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。情報の検索や、着うた®、最新ニュースなどのコンテンツ(情報サイト)をご利用できます。

※EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。



au one トップを表示する





0	キーワード検索機能 キーワード入力による情報検索機能をご提供
2	メール パソコンからも使えるもう1つのメールアドレスをご提供
3	マイページ お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大 容量のデータ保存領域をご提供
4	<mark>リモコン形式での直接アクセス</mark> ①天気②占い③乗換④音楽⑤テレビ⑥ゲーム ⑦本・コミック®ショッピング®オークション
6	トップニュース 最新ニュースを自動更新でご提供
6	最新オススメ情報 EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
7	ニュース&ビジネス ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報な どをご提供
8	マップ&エリアガイド 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
9	ショッピング&オークション ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札 できるオークション情報をご提供
0	ライフ 暮らしに役立つ情報をご提供
•	エンターテインメント ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテ イメントのトレンド情報などをご提供
P	コミュニティ SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
ß	<mark>バーソナル</mark> もう1つのメールアドレスや、お客様のご利用形態に合わ せた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登 録などをご提供
1	au style auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
15	とくする情報 EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
16	auお客さまサポート 料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auから のお知らせを掲載
•	カンタンアクセス・オーブンサイト カンタンアクセス・オーブンサイトのご紹介
18	災害用伝言板 災害時の安否情報の登録・確認
19	ENGLISH 英語版のサイトのご紹介

! ご注意

- ◎ EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。

EZwel

よく見るサイトを登録する



お気に入りリストに登録したい情報サイトを表示して 回 (ブラウザメニュー)を 押す。





2 (お気に入り登録)を 押す。

> ※ 情報サイトによっては、「お気に入り 登録」できない場合があります。

~~	メモ/クリア	→電源
1 .e	⊒ ^{力¹} ABC	日霞
⊢ to	5 tš	⊟ lä MNO
フま PQRS	⊟ ∜ TUV	∃ wxxyz
× ∵	日か	# 🛫



🔲 (登録)を押す。





4

🗘 でフォルダを選択して

■ (OK)を押す。

「登録しました」と表示されて、登録が完了します。



お気に入りリストには100件まで登録できます。



お気に入りリストに登録した サイトを見る



1

待受中に 📴 を押す。



2

で「EZweb」を選択して(お気に入りリスト)を押す。





3



フォルダを選択した場合は、 (*) でサイトを選択して ■ (OK)を押します。

利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1

「EZwebへの接続確認画面」が表示されますので、 (接続する)を押してください。





2



着うた®/着うたフル®を ダウンロードする

着うた®/着うたフル®をダウンロードするには、
「au one トップを表示する(P.70)」の手順 1 を行ってから、次の手順に進んでください。



1

(*) で「カテゴリ検索」を 選択して (OK)を押す。






2 5

(*) で「着うたフル・ビデオ クリップ」または「着うた」を 選択して (OK)を押す。



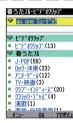

3

利用するコンテンツ(情報サイト)を選択してダウンロードする。

有料コンテンツのご利用には、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

初期値:申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

画面の指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。 ダウンロードする操作 については表示されるコンテンツの内容に従ってください。 ダウンロードしたデータは データフォルダに保存されます。

! ご注意

着うた®/着うたフル®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料の他に情報料が発生します。

回行

- ◎ 壁紙などをダウンロードして「待受画面」などに設定する場合も、同様の操作で行うことができます。
- ◎ 待受中に 図 を押し、 で [LISMO]を選択して、 図 (au oneミュージックへ接続) を押しても、着うたフル®がダウンロードできるコンテンツ (情報サイト)に接続できます。

EZニュースフラッシュ

EZweb契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。

待受画面に最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、選択すると情報の閲覧ができます。EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(P.26)の後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。配信情報は、すべて無料です。

※手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。

EZニュースフラッシュでできること



Orall

- ◎情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中は乳が表示されます。
- ◎ au one My Pageを利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。

EZニュースフラッシュを設定する

EZニュースフラッシュはカンタンな設定 (無料) でご利用いただけます。 「Eメール・EZwebの初期設定をする (P.26)」の操作を行った後にEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

1 待受中に ↑ を押し、テロップを選択して **(OK)を押す。**





2

(選択)を押し、(で OK を 選択して (OK)を で OK)





設定が完了します。

完了した後に待受画面に戻ると、テロップに 「次回配信までしばらくお待ち下さい。」と メッセージが流れます。

■ 設定を解除する

ニュースフラッシュのサービス設定を解除するには次の操作を行ってください。

- ① 待受中に ↑ を押し、テロップを選択して (OK)を押す。 トップ画面が表示されます。

設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。

■ 受信通知の設定を変更する


ニュースフラッシュの情報更新通知の音/バイブレータの設定や着信ランプの設定を変更できます。

- ① 待受中に 🔳 💷 🖼 を押す。
- ② 音量や時間などをそれぞれ設定する。 情報更新時のお知らせが不要な場合は「消音」「OFF」に設定してください。

⊙700□

詳しくは、『W61H取扱説明書』の「EZニュースフラッシュ |をご参照ください。



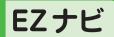

EZナビでできること

EZナビは、位置情報 (GPS情報)を利用した便利なサービスです。



助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。



お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」(月額有料)、「エリア通知」(月額無料)、

「位置確認メール」(月額無料)



これらの機能では、W61Hからの操作で、安心ナビ対応の au 電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間 帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定の au 電話へ自動的にメール通知できます。



外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする*	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索できます。
地図を見る(無料)*	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する(無料*1)*	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。 ※1 一部メニューは有料となります。

現在地を調べる



初回測位結果が → で表示されます。地図表示後は連続測位により、 量でリアルタイムな現在地を表示します。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図:昭文社/住友電工3Dデータ:ゼンリン/ジオ技術研究所Z06A-第2137号

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

地図:昭文社/調製:アジア航測

W61Hのデータフォルダにあらかじめ用意されている地図データを使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。

また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードできます。

※ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。

※一部コンテンツは有料となります。

- ◎詳しくは、『W61H取扱説明書』の「EZナビ」をご参照ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより、現在地確認に時間がかかる場合があります。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎ アドレス帳の登録件数によっては、地図ビューアーの起動に時間がかかる場合があります。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。



au Media Tunerでは、テレビ (ワンセグ)、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。

au Media Tunerでできること

au Media Tunerでは、地上デジタルテレビ放送のテレビ(ワンセグ)として、テレビ操作画面とデータ操作画面を切り替えて楽しむことができます。



■ テレビ (ワンセグ)

地上デジタルテレビ放送には、ご家庭のテレビ向けの放送の他にモバイルテレビなど携帯機器向けの放送があり、携帯機器向けの放送サービスを「ワンセグ」と呼びます。テレビ(ワンセグ)では、「ワンセグ」サービスを見ることができます。

地上デジタルテレビ放送は、地上アナログ放送と同じUHF帯の電波を使用して放送されます。

■ EZチャンネルプラス

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した番組をau Media Tunerで再生できます。詳しくは、『W61H取扱説明書』の「EZweb」/「EZチャンネルプラス/EZチャンネル」をご参照ください。

■ TV内蔵アンテナについて

テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、電波を十分に受信できるようにTV内蔵アンテナを手でおおわないでください。

十分な受信感度を得られない場合は、本体を開いた状態でご利用ください。本体を開いた状態にすることで、受信感度をより向上させることができます。



0000

- ◎ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.26)」をご参照ください。
- ◎ au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組表の取得や曲名検索機能などのサービスを利用する場合は、パケット通信料がかかります。
- ◎ データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供されるコンテンツの双方向サービスを利用する場合や、EZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などにパケット通信料がかかります。
- ◎ 機種変更または解約後のW61Hでは、au Media Tunerで放送を視聴できません。 なお、データフォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tuner で再生できます。
- ◎ 電池残量表示が「🃋」のときは、au Media Tunerを起動できません。
- ◎ au Media Tuner起動中に電池残量表示が「圓」になると、電池残量警告後に自動的にau Media Tunerが終了します。
- ◎ W61Hでのテレビ(ワンセグ)の連続視聴可能時間*1は次の通りです。

イヤホン	DBEX ON時*2:約5時間10分、DBEX OFF時*2:約5時間30分
スピーカー	DBEX ON時*2:約5時間0分、DBEX OFF時*2:約5時間0分

- ※1 全画面表示・音量「10」・機能設定(明るさ「3」)・字幕OFFを使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。
- ※2 DBEX設定の詳細については、『W61H取扱説明書』の「機能設定」/「DBEX設定(M2*1)」をご 参照ください。
- ◎ 利用環境によっては電波の受信状況が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎詳しくは、『W61H取扱説明書』の「au Media Tuner」をご参照ください。
- ◎「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)


http://www.dpa.or.jp/lseg/k/(携帯電話用)



au Media Tunerの初期設定をする

初めてau Media Tunerをご利用になるときは、以下の手順で設定を行ってください。

注意事項が表示されます。
「OK(以後表示しない)」を選択すると、次回から表示されません。

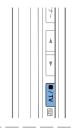



2

-] で注意事項を確認し、
- ↑ で「OK」を選択して
- (選択)を押す。



1971年 1977年を連合していません であった。本格定して1980年して 1982年 1982年 12-1748年 | 原連歩2477

au Media Tunerを利用する際の初期設定を行う画面が表示されます。画面の指示に従って各設定を行うと、チャンネル設定の画面が表示されます。

3 (*) で「オート設定」を 選択して ■ (選択)を押す。



エリア設定を手動で行うときは、「マニュアル設定」を選択します。 詳しくは、『W61H取扱説明書』の「au Media Tuner」/「初回 起動時の初期設定」をご参照ください。



4

- ↑ で「OK」を選択して
- (選択)を押す。



自動的に受信エリアと受信チャンネルが設定され、テレビ画面が表示されます。

「OK(以降確認しない)」を選択すると、次回からアプリ通信を行う際に通信確認画面は表示されません。



回即

- ◎ 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」が開始されたばかりの地域では、手順3のチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
- ◎ au Media Tunerを起動したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ 放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ au Media Tunerの初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。 なお、視聴するエリアが前回と異なっていたり電波が受信できない場合は、チャンネル設定を行ってください。

テレビ(ワンセグ)を 視聴する



au Media Tunerをご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。 初期設定を行っていない場合は、 「au Media Tunerの初期設定をする (P.80)」をご参照ください。





テレビ操作画面では 🕽 で音量を調節できます。 EZチャンネルプラスでは、 🖸 で再生する番組を選択して 🔳 (再生)を押すと再生できます。



Oran D

- ◎ 各モードの最後のチャンネルが表示されているときに 図 を、各モードの最初のチャンネルが表示されているときに 図 を押すと、モードが切り替わります。
- ◎ ►■/ 〒 (1秒以上長押し)を押し、 [24] (終了する)を押すと、au Media Tunerが終了します。

■ イヤホンとスピーカーを切り替える

- ① au Media Tunerを起動中にテレビ操作画面で 回 (機能)を押す。
- ② [で 「字幕/音声」を選択して (選択)を押す。
- ③ (→ で「音声設定」を選択して (選択)を押す。
- ④ (*) で「音声出力先設定」を選択して ・・ で「オート」「スピーカー」 または「イヤホン」 を選択し、 □ (設定)を押す。


ी विश्व

お買い上げ時は、「オート」に設定されています。



ビュースタイルで視聴する

au Media Tunerを初期設定した 後の起動では、ビュースタイルでも お楽しみいただけます。ビュースタ イルで卓上ホルダにセットして、充 電しながら視聴することもできま す。「W61Hのスタイル(P.22)」 を参照し、ビュースタイルにしてか ら次の手順に進んでください。

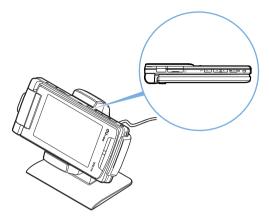





フ

▼

▼

▼

で

で

音量を

調節する。



ビュースタイル時のその他のキー操作

■/TV	次のチャンネルに切り替え	●/▼ (1秒以上)	チャンネル検索
マナー	画面情報表示切替	☞ (1秒以上)	au Media Tunerを終了

- ◎ 十分な受信感度を得られない場合は、本体を開いた状態でご利用ください。本体を開いた状態にすることで、受信感度をより向上させることができます。
- ◎ 本体を開いた状態で 굗️を押すと、画面表示を切り替えられます。詳しくは、『W61H取扱説明書』の「au Media Tuner」/「au Media Tunerを利用する」をご参照ください。

au Media Tunerを終了する

~~	メモ/クリア	~電源
1 .5	⊒ ½ ABC	∃ å
Ц <i>†</i> с 6ні	5 ± ki	⊟ lä MNO
一 東 PQRS	⊟ †°	∃ s wxyz
× ;;	口 pp 12号	# 🗸



シルエットスクリーン

電子ペーパーを用い、多彩なグラフィックを表示することができます。 待受中や着信 時、メール送信時、メール受信完了時などに、アニメーションなどを表示できます。

■ 待受中のシルエットスクリーンの表示を設定するには

を押し、「こう(アニメーショ ン設定)を押す。

□器 (パターン設定):10種類のパターン

から選択

国歌 (ホワイト): 全面白色で表示 [日記](ブラック):全面黒色で表示

PJU		
~~	メモ/クリア	~電源
1 .a	⊒ abc	∃ å
니 た GHI	5 tr. 1 kr. 1 kr. 1	⊟ lä MNO
→ # PQRS	⊞ †Þ	□ wxxxz
×	日息	# 🛫

待受⑩		M321
43a 1 7	.) 1	i
10 2 P	32	
10 E ICA	EK.	
434 7	34	
10 5 P	.X5	
10 6 P	84.	
1017	¥ 7	
10 B P	84:	
10 9 7	94	
1/2 10 7	110	
1/2 11 7	X11	
確認	οĸ	
	MAIP MIEP MIEP MIEP MIEP MIEP MIEP MIEP MI	43.1 7531 43.2 7532 43.3 7533 43.4 7534 43.5 7535 43.6 7535 43.6 7537 43.6 7537

↑でアニメーションを選択 して ■ (OK)を押す。

[23] (確認)を押すとシルエットスクリーンに 選択しているアニメーションが表示されます。



ベア メモ/クリア ~電源 1 .8 Z .50

7 # B # D S WXYZ

米☆ □ ☆ # →

Ц <u>л</u>;

∃ d DEF

5 # 6 MN



□ (ノーマル) /

□歳 (反転)を押す。

[アプ] (確認)を押すとシルエットスクリーンに 選択しているアニメーションが表示されます。

「ほ (ノーマル):アニメーションを通常の表示にする

□※ (反転): 反転したアニメーションを表示

口四行の

- ◎ 設定時に確認したアニメーションと設定後のアニメーションでは、表示に若干差異が ある場合があります。
- ◎ シルエットスクリーン設定では、他にも、着信時や通話中、メール送信時、メール受信 完了時などの設定もできます。

シルエットスクリーン設定の詳細

→『W61H取扱説明書』の「機能設定 | / 「画面表示/照明(M3) | / 「シルエットスクリーン設定(M32) |



安心設定でできること

安心設定を設定すると、待受中に 🕞 を 1 秒以上長押しすることで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけたり、防犯ブザーを鳴らすことができます。

防犯ブザー

待受中に 📭 を 1 秒以上長押しすることで、 大音量で防犯ブザーが鳴ります。



■ 防犯ブザーを設定するには

待受中に 「 5 ½ 3 ½ 3 ½ 1 ½ を押し、ロックNo.を入力して
(OK)を押します。

■ 防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力して ■ (OK)を押してください。

※ 防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。 防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池パックの残量がなくなるま で鳴動し続けます。

ホットダイヤル

待受中に 🗔 を1秒以上長押しすることで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけることができます。

■ ホットダイヤルを設定するには

次に、電話番号を入力して、■ (登録)を押します。

ाणी ।

- ◎ カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0921」/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合でも、防犯ブザーはW61Hのスピーカーから鳴動します。
- ◎防犯ブザーはマナーモード設定中でも鳴動します。
- ◎安心設定の詳細
 - → 『W61H取扱説明書』の「機能設定」/「ユーザー補助(M5)」/ 「安心設定(M533) |



エクステンションモード

エクステンションモードを利用すると、電池残量警告後に自動的に電波OFFとなります。利用可能な機能は制限されますが、発信履歴/着信履歴やメールの内容、アドレス帳、スケジュールなどの確認ができる、いざというときに便利な機能です。

■ エクステンションモードを設定するには

待受中に■ 5点 3点 2点 1. を押します。



エクステンションモードに移行したときの表示例

□10000

エクステンションモードの詳細

→ 『W61H取扱説明書』の「機能設定」/「ユーザー補助(M5)」/ 「エクステンションモード(M532)」



W61Hには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。 詳しくは、『W61H取扱説明書』をご参照ください。

グローバルエキスパート

W61Hは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。 グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳しくは、同梱の「グローバルエキスパート ご利用ガイド」をご参照ください。

LISMO

着うたフル®や音楽CDの楽曲データを au Music Playerで再生したり、「au one ミュージック」のサイトへ接続して「着 うたフル®」のダウンロードや音楽CDの 購入などができます。

バーコードリーダー&メーカー

カメラを利用して、バーコードの読み取りやアドレス帳・プロフィールからバーコードを作成できます。

au one My Page

アドレス帳、Eメール、データフォルダ内の データ、お気に入りなどをau one My Page にバックアップ保存して、管理や確認ができ ます。

Touch Message

EZ FeliCa対応機能を持つau携帯電話 同士で、メッセージやアドレス帳、データ フォルダ内のデータなどを送受信できま す。

赤外線通信

赤外線通信機能を持つau携帯電話同士で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

EZアプリ(BREW®)

ゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

緊急地震速報

気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地 周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせ するサービスです。

困ったときは

症状は?	確認してください	対処方法	ページ
電源が	電池パックが正しく取り 付けられていますか?	電池パックを正しく取り付けてください。 →[W61H取扱説明書』の「付録」/ 「電池パックを交換する」	_
入らない	電池パックが充電されてい ますか?	電池パックを充電してください。*	P.12
	№3 を 1.5 秒以上長押しし ましたか?	- を1.5秒以上長押ししてください。	P.14
	画面に「圏外」が表示されて いませんか?	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	P.14
電話が	電話番号は市外局番から 入力していますか?	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	P.30
かけられない	電源は入っていますか?	-■を1.5秒以上長押ししてください。	P.14
	┌┈ は押しましたか?	電話番号を入力した後、🖂 を押してください。	P.30
	電波OFFモードが設定さ れていませんか?	電波OFFモードを解除してください。	_
電話が	画面に「圏外」が表示されて いませんか?	「圏外」の表示が消える所まで移動してくださ い。	P.14
かかって	電源は入っていますか?	-■ を 1.5 秒以上長押ししてください。	P.14
こない	電波OFFモードが設定されていませんか?	電波OFFモードを解除してください。	_
キーを押しても 反応しない	電源は入っていますか?	┌┉ を 1.5 秒以上長押ししてください。	P.14
警告音が鳴り、 電源が切れる	電池パックの残量が少なく なっています。	電池パックを充電してください。	P.12
電話が勝手に	簡易留守メモが設定されて いませんか?	を 1 秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	P.37
応答する	ドライブモードに設定され ていませんか?	マチニを1秒以上長押しして、ドライブモードを解除してください。	P.4
相手の声が	受話音量が小さくなってい ませんか?	通話中に「きを押してください。 受話音量が大きくなります。	P.36
聞こえない	受話口を耳でふさいでいま せんか?	受話口が耳の中央に当たるようにしてください。	_

[※]電池残量が少ない場合、電源を入れると、「Now loading」と表示され、しばらくすると画面が消えます。

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」でご案内しております。

- ・W61Hからは→ au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- ·パソコンからは→http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

→『W61H取扱説明書』の「付録」/「アフターサービスについて」



W61Hを紛失してしまったときのために

遠隔ロックの着信時ロックを設定しておくと、遠隔操作でW61Hにオートロックと FeliCaロックをかけ、他の人が利用できないように設定できます。

■ 着信時ロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ登録した電話番号から、指定した時間内に指定した回数、W61Hに着信を繰り返すことでオートロックとFeliCaロックをかけることができます。

1 待受中に ■ ဩ □ □ を押し、ロックNo. を入力して ■ (OK)を押す。

עיכק		
6 47	メモ/クリア	~ 電源
1 .8	⊒ ^{f)} ABC	∃ å
Ч ^た	الله الله الله الله	⊟ (å MNo
フま PQRS	⊟ ‡°	□ wxyz
₩ "	日静	#)

2 (着信時ロック)を押し、 (発信元番号一覧)を押す。



で登録番号を選択して [P] (編集)を押し、 電話番号を入力して (登録)を押す。



電話番号を入力する前に「四」(サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴/公衆電話から発信元番号を選択できます。最大3件の電話番号を登録できます。

xx/ワリア を2回押し、次の手順に進んでください。

4 (ON / OFF設定)を押し、 (設定する)を押す。

1 .m 己か 日さ	~~	メモ/クリア	→ 電源
] .ස .ස	⊒ ⊅ ABC	∃ å

5 (指定時間)を押し、指定時間を入力して ■ (OK)を押す。



最初の着信から「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの 制限時間を設定します。1~10分の間で設定できます。

6 (着信回数)を押し、着信回数を入力して ■ (OK)を押す。 遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を設定します。 3~10回の間で設定できます。

■ 遠隔操作でW61HにオートロックとFeliCaロックをかけましょう

「着信時ロックの動作環境を設定しましょう(P.88)」で登録した発信元番号から、設定した指定時間内に指定した回数、W61Hに電話をかける。

「遠隔ロックを設定しました」とガイダンスが流れ、オートロックとFeliCaロックがかかります。遠隔ロックが起動すると、W61Hの電源が自動的にOFFになった後、再びONになります。

! ご注意

- ◎ W61Hの電源が入っていない場合や、W61Hがサービスエリア外にある場合、「電波 OFFモード(M56)」が「電波OFFする」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にW61Hがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ 「遠隔ロック(M413)」の「本体ロック解除」の設定は、お買い上げ時は「無効」に設定されています。「無効」に設定されていると、遠隔ロック中にロック解除画面は表示されず、W61Hを操作して遠隔ロックを解除できません。 「有効」に設定すると、遠隔ロック中にいずれかのキーを押すとロック解除画面が表示。

され、ロックNo.を入力すると遠隔ロックを解除できます。

- ◎ 「遠隔ロック(M413)」の「データ消去」の設定は、お買い上げ時は「解除する」に設定されています。 「設定する」に設定すると、遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M452)」を実行して、メモリに記憶された内容はすべて削除されます。
- ◎ 遠隔ロックの詳細については、『W61H取扱説明書』の「機能設定」/「プライバシー/制限(M4)」/「遠隔ロック(M413)」をご参照ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけましょう

あらかじめ着信時ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからお手続きをすることで、遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。安心ロックサービスは無料で利用できます。

安心ロックサービスのご利用方法

●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】局番なし113 (無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 🛍 0077-7-113 (無料)


- ・受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。
- ●パソコンから遠隔ロックをかける/解除する


インターネットからauお客さまサポート(http://cs.kddi.com/)にログインして、画面の 指示に従ってお手続きをしてください。

- ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)
- **MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

安心ロックサービスの詳細については、『W61H取扱説明書』の「機能設定」/「プライバシー/制限(M4)」/「遠隔ロック(M413)」をご参照ください。

English Simple Manual (簡易英語版)

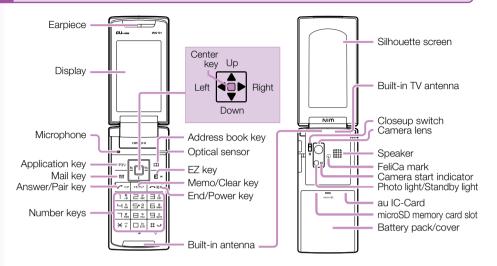

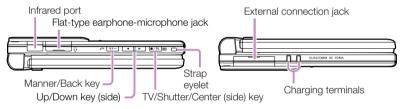

Incoming indicator (LED) Charge indicator (LED)

Turning Power On and Off

● Turning Power On
Hold down for at least a few seconds.

● Turning Power Off

Hold down for at least a few seconds.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

Making and Answering a Call

Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. ▶ Press ┌──. To end a call: Press ┌──.

Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use 🗘.

Storing and Recalling an Address Book Data

Storing Data

From the stand-by screen: Hold down in for at least one second.

- ▶ Use 🗘 to select the Address Book record you want to edit. ▶ Press 🔳 [編集] (Edit).
- ▶ Enter the data. ▶ Press □ [登録] (Reg).

Recalling Data

From the stand-by screen: Press u to display the Address Book screen.

- ▶ Use to select tab for the record you want.
- ▶ Use 🔭 to select the name of the record.
- ▶ Press [表示] (Disp) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press ■. ▶ Use 🔄 to select [アクセサリ] (Accessories).

- ▶ Press 🚉 [カメラ機能] (Camera). ▶ Press 🚉 [ムービー] (Movie).
- ▶ Press [録画] (Rec) or •/** to start recording. ▶ Press [終了] (End) to stop recording.
- ▶ Press [保存] (Save) to store the movie.

Press (II) (Pause) during recording to pause recording.

Press [フォト] (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press
■. ► Use
• to select [フォト] (Photo).

- ▶ Press [シャッター] (Shutter) or ■/TV to take a snapshot.
- ▶ Press [保存] (Save) to store the photo.

Press [ムービー] (Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

Making an International Call



English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English. From the stand-by screen: Press ■. ▶ Press □...▶ Press

Other Handy Features

Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 😎 for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner mode.

Take A Message Feature (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down From for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.


For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: \$\overline{\mathbb{M}}\$ 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

^{*} The operation step explanations are based on main unit color "Crystal White".

中文简易说明书(簡易中国語版)

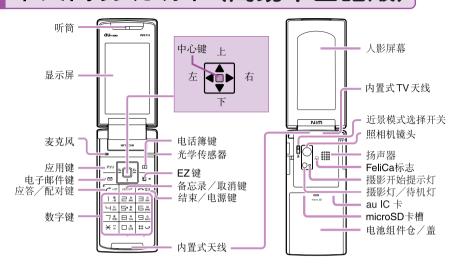

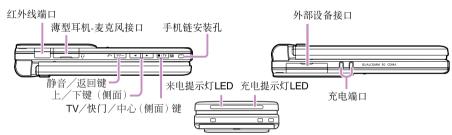

开启或切断电源

●开启电源 按住 🔤 几秒钟。

切断电源

按住 🔤 几秒钟。

▶检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下 ■。▶ 按下 🕞 。

拨打和接听电话

●拨打电话

从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 ~~ 。 结束通话:按下 🖘 。

●接听电话

在电话铃声响起时,按下 ~~。 调整听筒音量:使用 ♣。

● 保存和查看电话簿内的数据

●保存数据

从待机画面:按住面 一秒钟以上。

- ▶ 使用 む 选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下 [編集](编辑)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下 □ [登録](注册)。

●杳看数据

从待机画面:按下面 显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用 • 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶按下 [表示](显示)查看记录的详细内容。

● 使用照相机(动画和快照)

●拍摄动画

从待机画面:按下 ■。▶ 使用 🗗 选择 [アクセサリ] (附件)。

- ▶ 按下 [カメラ機能] (照相机)。
- ▶ 按下 [ムービー] (动画)。
- ▶按下■[録画](拍摄)或 ■/Ⅳ 开始拍摄。▶按下■[終了](结束)停止拍摄。
- ▶按下 保存储存动画。

在拍摄过程中,按下 (II)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下[23][フォト] (照片)可以切換到照片模式。

●拍摄快照

从待机画面:按下 ■。▶使用 🗗 选择 [フォト] (照片)。

- ▶ 按下 [シャッター] (快门)或 ●/TV 拍摄快照。
- ▶按下 保存储存照片。

在照片模式,按下[四] [ムービー] (动画)可以切换到动画模式。

● 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△



● 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面:按下■。▶按下 Б≛。▶按下 「₺」。▶按下 Б≛。▶按下 区型。

●其它手机功能

●静音模式

从待机画面:按住 (マナー) 一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

●接收信息功能(语音记录)

从待机画面:按住 図 一秒钟以上。

想要取消接收信息功能,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- ●从座机上请拨打电话: 60077-7-111(免费)
- ●从 au 手机上请拨打电话:157(免费)

索引


アルファベット
au ICカード11
au Media Tuner78
終了する82
初期設定をする80
テレビ (ワンセグ) を視聴する81
ビュースタイルで視聴する82
Cメール53
Cメール安心ブロック機能53
作成し送信する60
読む61
EZweb69
au one トップ70
EZパスワード15、73
お気に入りリストに
登録したサイトを見る72
お気に入りリストに登録する71
初期設定をする26
着うた®/着うたフル®を
ダウンロードする73
EZチャンネルプラス78
EZナビ76
EZナビウォーク77
EZニュースフラッシュ74
設定する
Eメール52
作成し送信する54
自分のEメールアドレスを確認する 27 自分のEメールアドレスを変更する 28
初期設定をする26
フォトなどが添付された
Eメールを読む57
返信する58
迷惑メールが来ないようにする 59
読む56
microSD™メモリカード11、17
USBケーブル(試供品)10
あ
アドレス帳
アドレス帳から電話をかける49
削除する
登録する45
発信履歴/着信履歴から登録する 48
編集する47

暗証番号
か
各部の名称11
かけ直す32
カシオ丸型イヤホンジャック
変換アダプタ0310
カメラ62
ビュースタイルで撮影する65
フォトを撮影する
フォトを見る67
簡易留守メモ37
両勿曲サクモ3/ 再生する38
削除する38
設定する37
キーの役割
基本的な操作16
声の音量を変える36
困ったときは87

ਣ
グ 実用伝言板サービス6
ン 災害用伝言板サービス6 再生する
グ 実用伝言板サービス6
ン 災害用伝言板サービス6 再生する
災害用伝言板サービス

着信履歴	30 14 14 10,11 14 31 27 31
は	
バイブレータ	
発信者番号通知	
発信履歴	
ビュースタイル	
表示の見かた	
フォト	
撮影する	
ビュースタイルで撮影する	
フォトをEメールで送る	
フォトを見る	
ペア機能	
ペア相手に電話をかける	
ペア相手にメールを送る	
ペア相手を登録する	
防犯ブザー	84
ホットダイヤル	84
ま	
待受画面	14,17
待受画面マナーについて	14,17
待受画面 マナーについて マナーモード	14、17 1
待受画面マナーについてマナーモード マオーモード	14、17 1 36 5、59
待受画面マナーについてマナーモード マまが広告 迷惑メール	14, 17
待受画面マナーについて マナーモード 未承諾広告 迷惑メールメインメニュー	14, 17 1 36 5, 59 5, 59 18, 25
待受画面マナーについて マナーモード 未承諾広告 メインメニューメール	14, 17 1 36 5, 59 5, 59 18, 25 52
待受画面マナーについて マナーモード 未承諾広告 メインメニューメールメール	14, 17 36 5, 59 5, 59 18, 25 52
待受画面マナーについて マナーモード 未承諾広告メインメニューメール Cメール	14, 17 36 5, 59 5, 59 18, 25 52
待受画面マナーについて マナーモード 未承諾広告メインメニューメール ビメール Eメール メールフィルター 文字を入力する	14, 17 36 5, 59 5, 59 18, 25 52 52 53
待受画面マナーについて マナーモード 未承諾広告メインメニューメール ビメール Eメール メールフィルター 文字を入力する Eメールアドレスを入力する	14, 17
待受画面マナーについて マナーモード 未承諾広告メインメニューメール ビメール Eメール メールフィルター 文字を入力する	14, 17
待受画面マナーについて マナーモード 未承諾広告メインメニューメール ビメール Eメール メールフィルター 文字を入力する Eメールアドレスを入力する	14, 17

5	
利用料金を確認する	72
わ	
ワン切り5	. 32

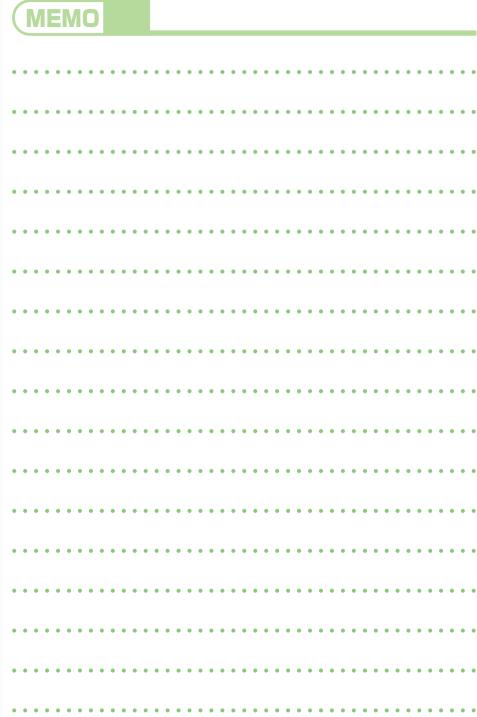

お問い合わせ先番号 auゎ客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ→au oneトップ→auお客さまサポート

→お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります



総合・料金について

一般電話からは

E 0077-7-111

(通話料無料

au電話からは

局番なしの **157**番

(涌話料無料

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

日 0077-7-113

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの113番

(通話料無)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。 携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を 再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:株式会社 日立製作所

> MN6340YAA-1 2008年2月第1版



auオンラインマニュアル